




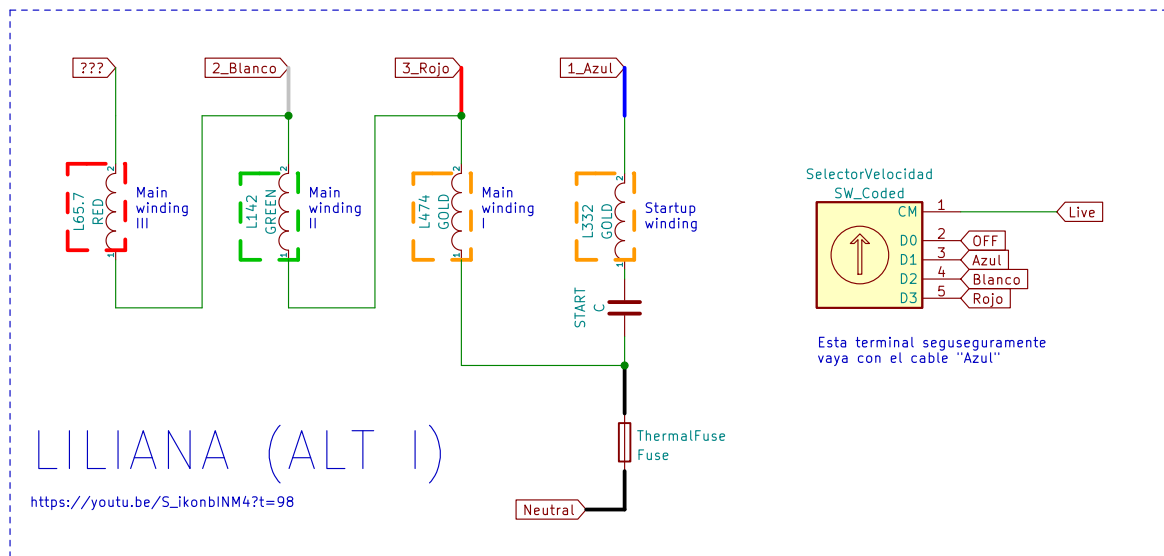


Deducción:

Alt. 1: Para llegar a esto solo tengo que conectar "?" al Azul.

Alt. 2: Debería conectar "?" al Neutro, y cambiar la conexión de la bobina "GOLD 1" al borne "3" – DESCARTADO.

Alt. 2: Debería conectar "?" al borne "1", y cambiar la conexión de la bobina "GOLD 1" al borne "3" – DESCARTADO.

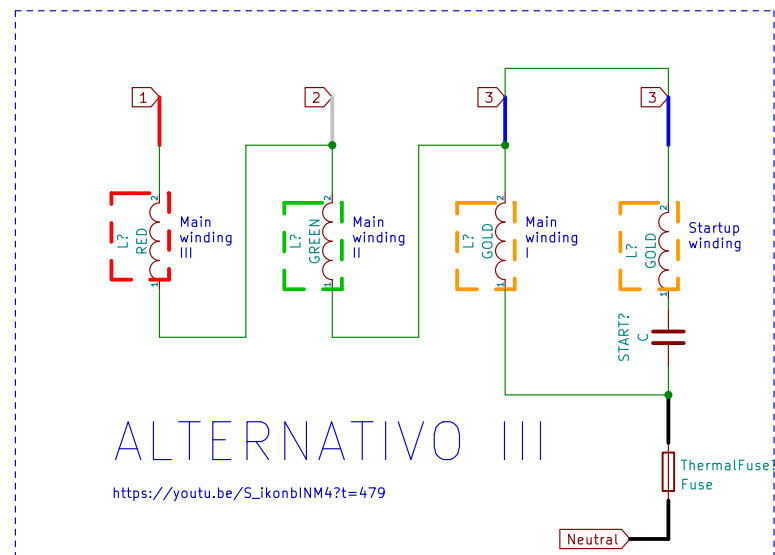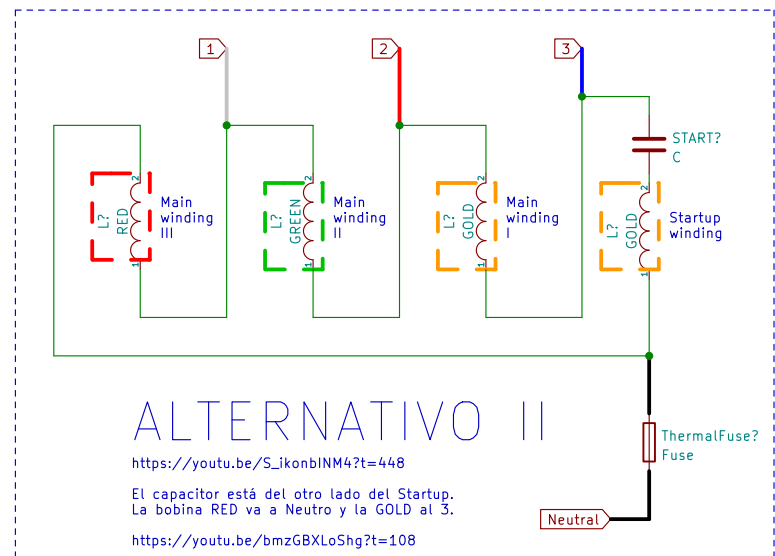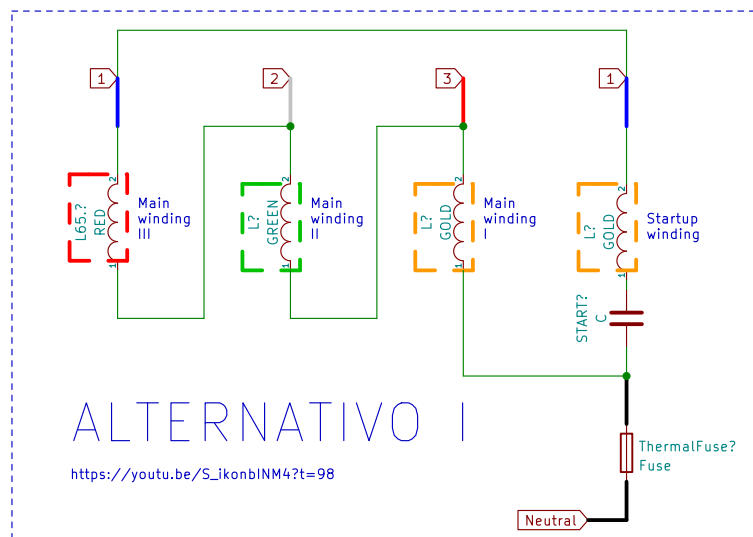

Links:

ID: <https://youtu.be/gic4PEn4SJw?t=292>
https://www.youtube.com/watch?v=S_ikonbINM4
<https://www.youtube.com/watch?v=bmzGBXLoShg>

Sheet: /
 File: bobinas.kicad_sch

Title:

Size: A4
 KiCad E.D.A. kicad (6.0.8)

Date:
 Rev: 1/1